


Déclencheur Automatique FERDAX N° II

MODE D'EMPLOI

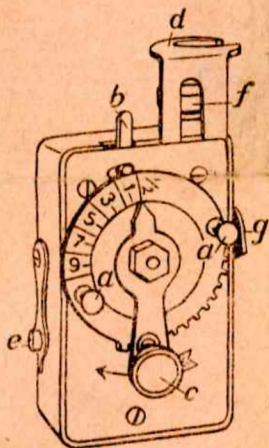

1. - Remonter le mécanisme dans le sens de la flèche à l'aide des deux boutons *A* jusqu'au point d'arrêt *B*.

2. - Placer l'aiguille *C* à la seconde désirée en la soulevant légèrement pour la dégager des dents du disque.

3. - Appuyer le levier *B* sur le côté et tirer complètement la crémaillère *D*.

4. - Pousser le pilon *F* dans le boîtier et le maintenir à l'aide du levier *G*.

5. - Suspendre le *Ferdax* le déclencheur flexible et repousser la crémaillère *D* jusqu'à ce qu'elle fasse ressort avec la première dent.

6. - Si le *Ferdax* n'assure pas le fonctionnement normal de l'obturateur, on laisse la crémaillère faire ressort avec la 2^e ou 3^e dent (avoir soin de remarquer avec laquelle de ces dents le *Ferdax* fonctionne le mieux afin de l'employer constamment).

7. - Le *Ferdax* étant prêt à fonctionner, pousser en avant le levier *E* se trouvant sur le côté et se joindre au groupe.